


Распределительные блоки проходные РБП. Руководство по эксплуатации



РБП предназначены для ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660 В, с предварительным снятием изоляции на месте установки, без разрезания проводника. Позволяют подключить до четырех отходящих линий.

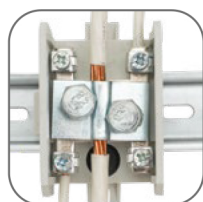


Подключение четырех ответвлений без разрезания магистрального проводника



Используется для медных и алюминиевых проводников



Основание – латунная пластина, покрытие электролитическое лужение

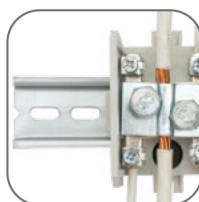

Крепление на монтажную панель и на DIN-рейку



Соединение блоков РБП между собой



Корпус выполнен из поликарбоната, не поддерживающего горение


Наименование	Номинальный ток магистраль/ответвления, А	Сечение магистрального проводника, мм ²	Сечение ответственного проводника, мм ²	Артикул
РБП 35 125/50А	125/50	4–35	1,5–6	AN0882-0001
РБП 95 232/100А	232/100	16–95	6–16	AN0882-0002

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	AN0882-0001	AN0882-0002
Номинальное напряжение, В	660	
Номинальная частота, Гц	50...60	
Момент затяжки винтов, Н·м	2,0 (винт М5), 2,5 (винт М6)	2,5 (винт М7), 3,5 (винт М8)
Диапазон рабочих температур, С°	-40...+70	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ3	
Напряжение пробоя, кВ	8	
Сопротивление изоляции, МОм	> 1000 при 1000 В DC	
Относительная влажность воздуха, %	5...95	

Габаритные и установочные размеры

РБП 35

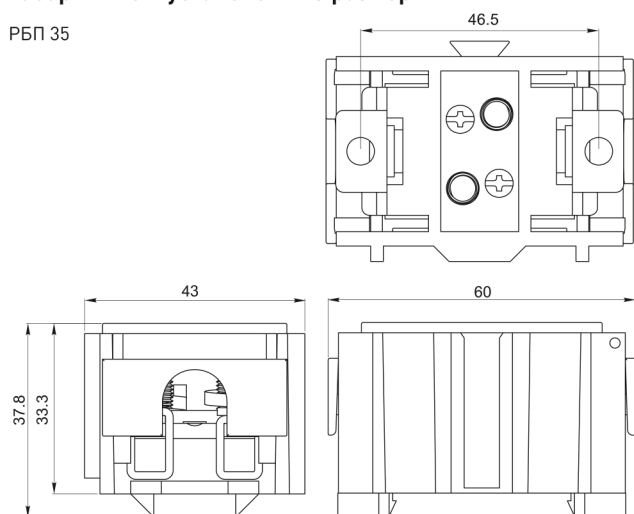

РБП 95

